




Coffrets Plastiques et supports pour collecteurs sanitaires


METHODE DE POSE

Les coffrets peuvent être fixés soit par une fixation « classique » vis + cheville, soit dans un mur en ciment via la grille située à l'arrière de chaque coffret.


Pour cela, il est nécessaire d'effectuer une niche dans le mur, puis d'appliquer sur la paroi verticale de la celle-ci du ciment afin d'«agripper» la grille dans le ciment.

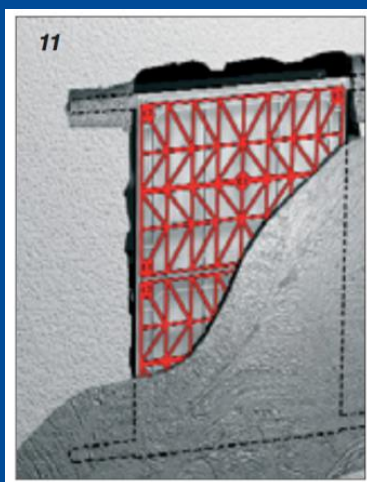

LES SUPPORTS:

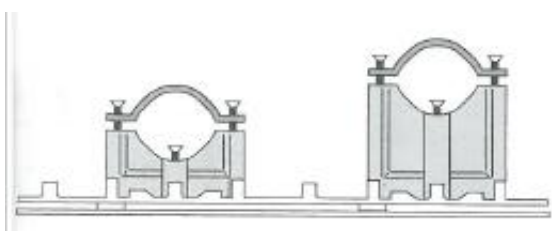

SUP50

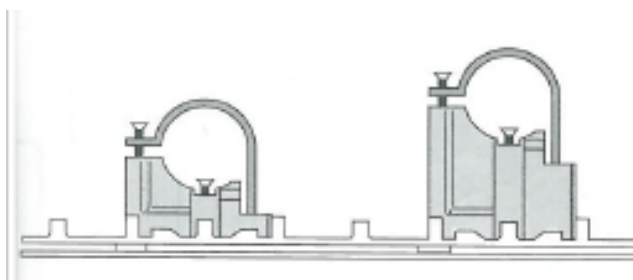

SUP35