




Kit robinetterie pour cloison en plaque de plâtre

Référence : FLPC1615F

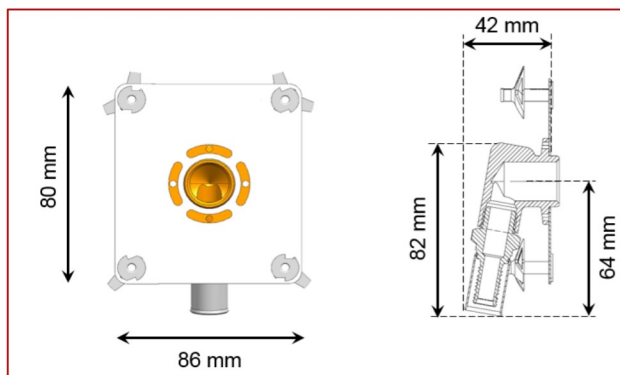

■ FONCTION :

- Le kit est une solution de traversée de cloison permettant la fixation d'une robinetterie. Cette solution de traversée de cloison à sortie unitaire pour tube FLUXO® de $\varnothing$ 16 et raccords $\frac{1}{2}$.(15/21) permet d'intervenir en façade et de fixer la robinetterie sur plaque de plâtre BA13 ou BA25 (ou panneau bois),

■ DESCRIPTION :

Ce kit est composé de :

- 1 platine
- 4 chevilles à expansion avec vis pour fixation platine
- 1 coude spécial femelle $\frac{1}{2}$.(15/21) à sertir Fluxo® diamètre 16
- 4 vis de fixation du raccord sur platine.

■ MISE EN OEUVRE :



1 Percer un trou de 67 mm de diamètre dans la cloison en plâtre à l'aide d'une scie cloche.



2 Sortir les tubes FLUXO® par les trous et ajuster la longueur des tubes de façon à pouvoir positionner la pince.



3 Positionner les coudes sur les tubes et réaliser le sertissage.



4 Fixer le coude d'encastrement sur la platine sans les serrer. Ne jamais plier les canalisations FLUXO®.



5 Placer la platine horizontalement à l'aide d'un niveau.



6 Percer les quatre trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer le tube.
Perçage $\varnothing$ 8 mm



7 Fixer la platine à l'aide des vis et des chevilles. Retirer les vis lorsque les chevilles sont expansées.



8 Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine.



9 La platine, par son épaisseur réduite, sera facilement noyée dans le ciment colle utilisé pour la pose de la faïence.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



FEVRIER 2016