

Fixation universelle M6 et M8

Pour doublage plaque de plâtre + isolant

Description

- Cheville longue pour tous matériaux avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Cheville Ø12.
- Vis double filet Ø 10 taraudée M6 et M8.
- Vis double filet finition zinguée blanche.
- Vis et rondelles fournies

Les + produits

- Idéale pour charges lourdes sur support avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- N'écrase pas la plaque de plâtre au serrage.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.
- Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer.

Applications

- Radiateurs, sèche-serviettes, chaudières murales, supports TV, tringles à rideaux, meubles de cuisine, ...

Les Matériaux




Béton


Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse

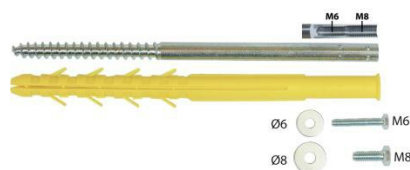

Fixation universelle

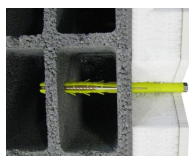

Fixation universelle - vue en
coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 200 M6-M8 Bte de 20	A160470	Boîte de 20	Aucun	200 mm
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 240 M6-M8 Bte de 20	A160480	Boîte de 20	Aucun	240 mm
CHEV. UNIVERSELLE 12 X 200 M6-M8 Sachet de 2	A855715	Sachet de 2	10 Sachets	200 mm
CHEV. UNIVERSELLE 12 X 240 M6 M8 Sachet de 2	A855718	Sachet de 2	10 Sachets	240 mm
CHEV. UNIVERSELLE 12 X 240 M6 M8 + MECHE Ø12 Sachet de 4	A855721	Sachet de 4	10 Sachets	240 mm

	Ø 12
MATÉRIAUX CREUX	80
MATÉRIAUX PLEINS	150


Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

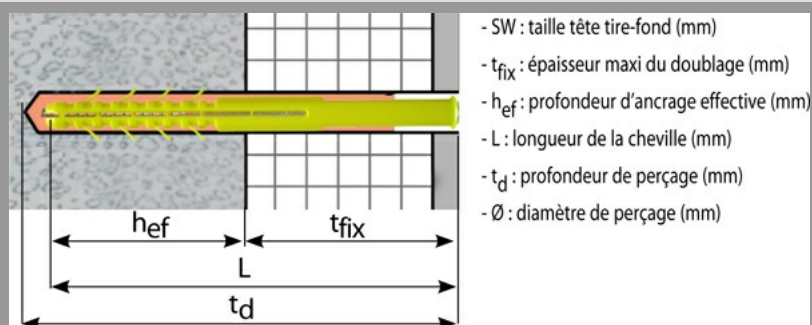


- SW : taille tête tire-fond (mm)
- t_{fix} : épaisseur maxi du doublage (mm)
- h_{ef} : profondeur d'ancrage effective (mm)
- L : longueur de la cheville (mm)
- t_d : profondeur de perçage (mm)
- Ø : diamètre de perçage (mm)

MATÉRIAUX PLEINS					MATÉRIAUX CREUX			
Ø CHEVILLE	L	T _D	PERÇAGE	T _{FIX}	H _{EF}	PERÇAGE	T _{FIX}	H _{EF}
Ø12 + VIS Ø10	200 mm	210 mm	Ø13	120 mm	80 mm	Ø12	60	140 mm
	240 mm	250 mm	Ø13	160 mm	80 mm	Ø12	100	140 mm


Les informations techniques - Mise en oeuvre

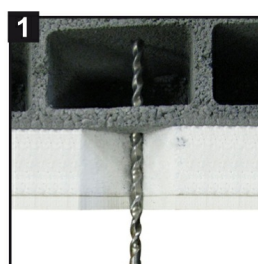


1
Perçer

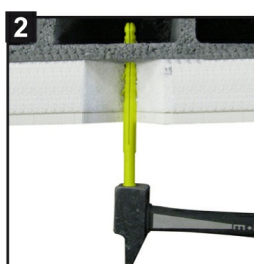


2
Enfoncer la cheville entièrement au ras de la plaque de plâtre à l'aide d'un marteau.

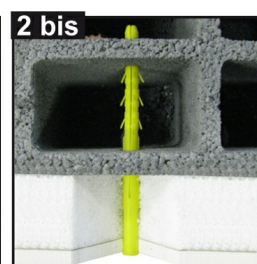


2 bis

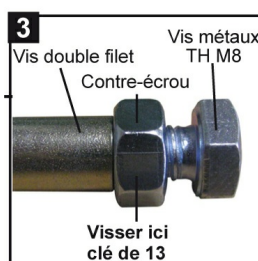

3
Mettre la vis TH + l'écrou sur la vis double filet pour faire contre-écrou.

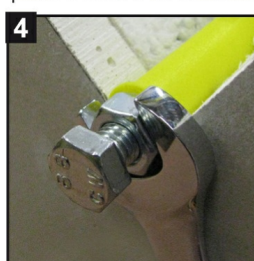

4
Visser la vis double filet à fond (clé plate de 13). Voir photo n°5

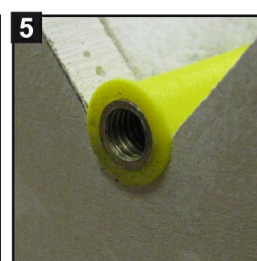

5
Débloquer l'écrou, dévisser le contre-écrou. La cheville est prête à recevoir la pièce à fixer.