


SOBOPLAC

Fiche technique GEOMETRIK HAUSMANN HUILE UV 45°

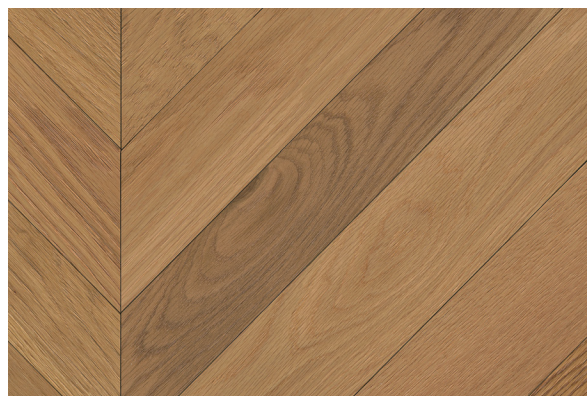

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Géométrik Point de Hongrie Haussmann Huilé UV 45°
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	480 / 570mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne
Support :	Ame Hévéa assemblage croisé contrebalancé placage bois.
Colis :	0.518 m2
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Naturel

Texture :	Brossé
Finition :	Huilé UV Ultra mat
Choix :	PR BIS . Présence de noeuds faible, quelques petits noeuds acceptés Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes rare. Disponible également en RU.A.
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.



CONTRE-COLLÉ



R&L
POSE COLLÉE



CHANFREIN



FINITION
HUILÉE



SOL CHAUFFANT
ET RAFFRAICHISSANT
SI COLLÉ



SALLE DE
BAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545 kg/m3
Classement au feu :	Dfl-s1
selon norme NF-EN-14342	
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,086 m2° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

www.soboplac.fr

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

